


XBA指拨功能设定

接收币值 人民币 1, 5, 10, 20, 50, 100元 六种纸钞.

功 能	SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	SW6	SW7	SW8
拒收人民币 1元	ON							
接收人民币 1元	OFF							
拒收人民币 5元		ON						
接收人民币 5元		OFF						
拒收人民币 10元			ON					
接收人民币 10元			OFF					
拒收人民币 20元				ON				
接收人民币 20元				OFF				
拒收人民币 50 & 100元					ON			
接收人民币 50 & 100元					OFF			
收钞4次失败暂停30秒机制关闭						ON		
收钞4次失败暂停30秒机制开启						OFF		
开机时钱道有钞票吃进							ON	
开机时钱道有钞票吐出							OFF	
启用红外线下载								ON
保留								OFF

DIP开关位於机台的侧面

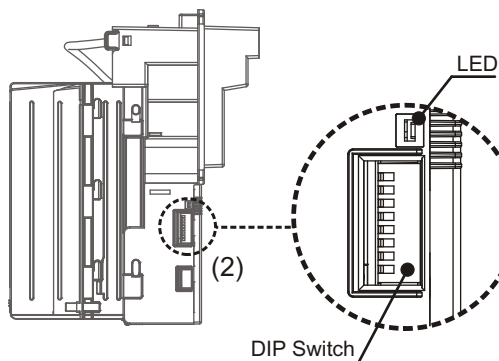

货币分配数据

值 \ 接口	Pulse	MDB	ICT104U	ICT104V	ICT002U
BV1	20	20	20	20	20
BV2	50	50	50	50	50
BV3	100	100	100	100	100
BV4	200	200	500	500	500
BV5	500	500	1000	1000	1000
BV6	1000	1000	200	200	200

XBA-CNY6(Pulse/MDB/ICT002U/ICT104U/ICT104V)

	功 能	SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	SW6	SW7	SW8
★	高准位禁能	ON							
	低准位禁能	OFF							
	保留		ON						
★	保留		OFF						
	保留			ON					
★	保留			OFF					
	保留				ON				
★	保留				OFF				
	Pulse 模式	MDB 模式							
★	低电位脉冲输出	倍率因子=100 小数点位数=2							
	高电位脉冲输出	倍率因子=1 小数点位数=0				OFF			
★	Pulse 模式								
	Other 模式						OFF		
	Pulse 模式	Other 模式							
★	1 脉冲信号 /人民币1元	MDB 模式						OFF	OFF
	5 脉冲信号 /人民币1元	ICT002U 模式						OFF	ON
	10 脉冲信号 /人民币1元	ICT104U 模式						ON	OFF
	25 脉冲信号 /人民币1元	ICT104V 模式						ON	ON

★出厂预设值

设定完成後，请重新启动纸钞接收器。

注1.无睡眠模式。

注2.白卡校正。

请打开机器
前板，即可
看到CUP板
上的指拨开
关。

